無印良品

竹材テーブル・幅175cm/幅125cm（共通）

組立・取扱説明書 保存用

- お買い上げありがとうございます。
- 組み立て、ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

⚠注意　組み立て・ご使用の前に必ずお読みください。

- ●組み立て十分な場所を確保し、敷物等をして床や既存の家具にキズが付かないよう、注意して行ってください。
- ●組み立ては、お二人以上で行ってください。
- ●組み立て、取り付けに「電動工具」は使用しないでください。
- ●天板を裏返しにするときは天板にキズがつかないよう、敷物等をして天板を保護してください。
- ●ご使用後、一週間程経過しましたら脚ボルト部のナットをしっかり締め直してください。
- ●取付パーツや脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。

①天板×1

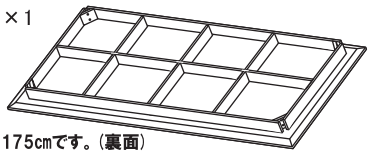

イラストは幅175cmです。（裏面）

②脚×4



③ナット×8

④スプリングワッシャー×8

⑤ワッシャー×8

⑥六角スパナ×1

⑦フェルト×4

組み立て前のお願い

②脚部ボルトに取り付けてあります③ナット④スプリングワッシャー⑤ワッシャーは全て取り外してから組立てを始めてください。

完成図

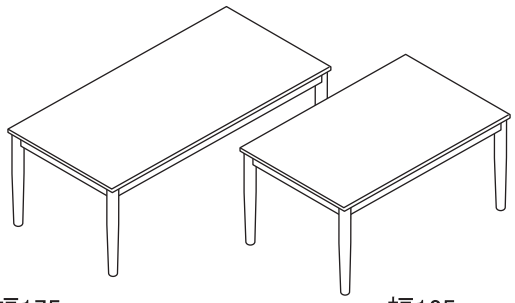

幅175cm　　幅125cm

※この組立・取扱説明書は、竹材テーブル幅175cm/幅125cm共通の内容になります。

1 ①天板を図の様に裏返して静かに置いてください。
②脚を天板の四隅の隅木に図のようにセットし、脚ボルト部と③ナット、④スプリングワッシャー、⑤ワッシャー、を挟んで⑥六角スパナで拡大図のようにしっかり固定してください。取付け方は図中「ポイント」をご参照ください。
その後、必要に応じて、床面保護の為の付属⑦フェルトを脚の底に貼ってください。

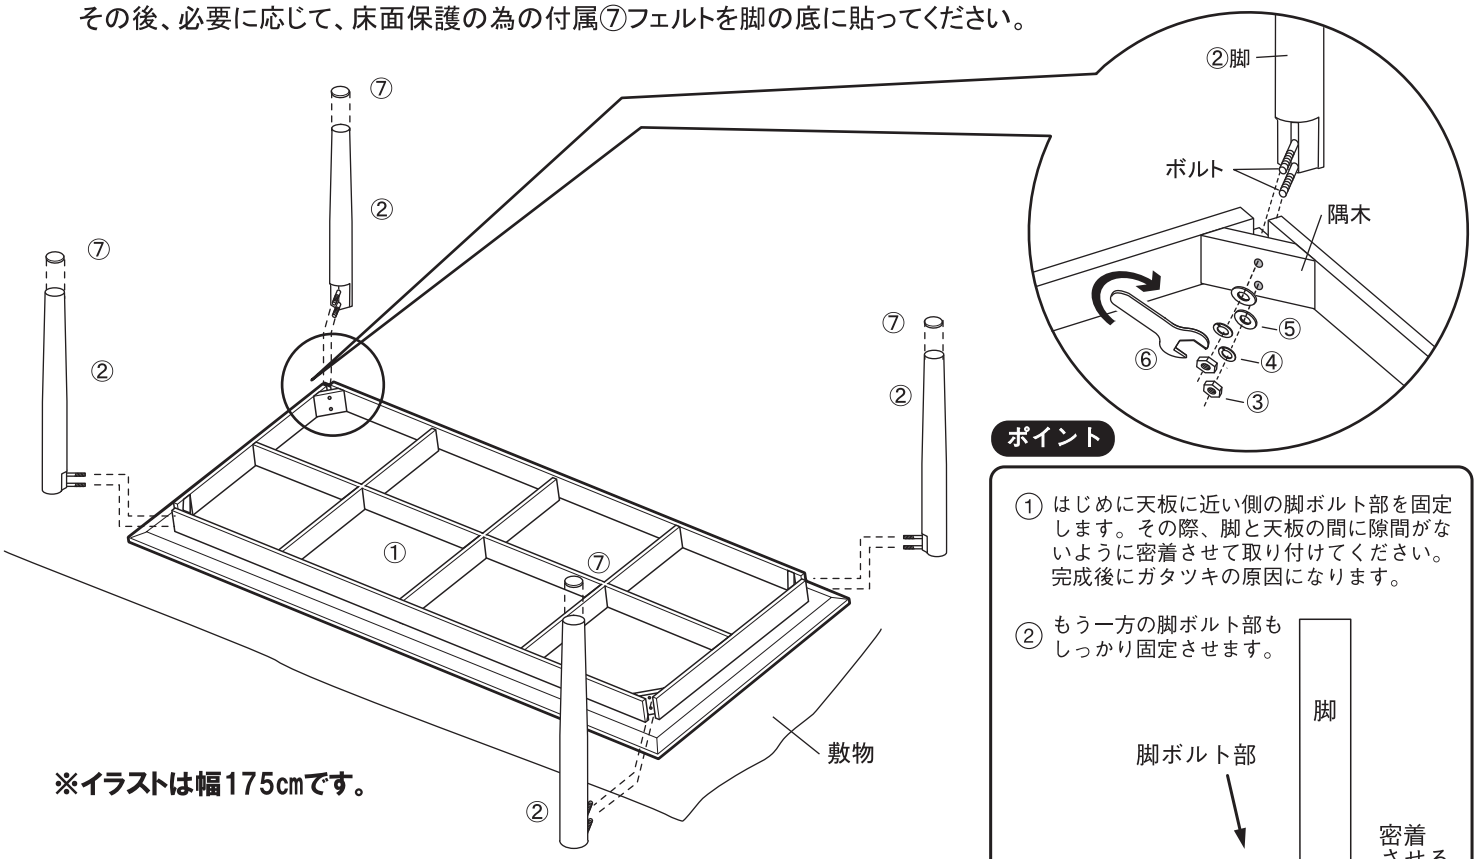

※イラストは幅175cmです。

ポイント

① はじめに天板に近い側の脚ボルト部を固定します。その際、脚と天板の間に隙間がないように密着させて取り付けてください。完成後にガタツキの原因になります。

② もう一方の脚ボルト部もしっかり固定させます。

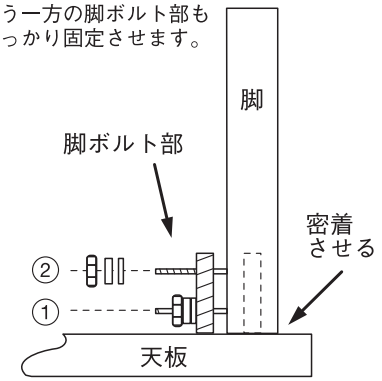

2 4本の脚がしっかりと固定されたのを確認し、お二人以上で静かにテーブルを起こしてください。その際、片方の脚に過度の荷重がかからないよう、下図のように、やや床から待ち上げるようにしてください。

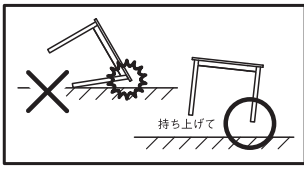

⚠注意

※テーブルを起こす際は、片方の脚に過度の荷重がかからないよう、図のようにやや床から持ち上げるように作業してください。

⚠注意

- ■ 各パーツがしっかり固定されているか必ず確認してください。
- ■ ご使用後、一週間程経過しましたら脚ボルト部のナットをしっかり締め直してください。

2013.3.13